


Axel

Panneau de base vitré ou ouvert


Glazed or Open Base Panel

FT-PBG / FT-PBO

FT-PBG
Panneau de base vitré
Glazed Base Panel

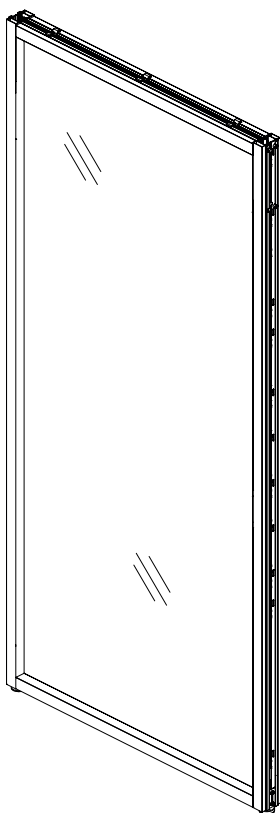

FT-PBO
Panneau de base ouvert
Open Base Panel

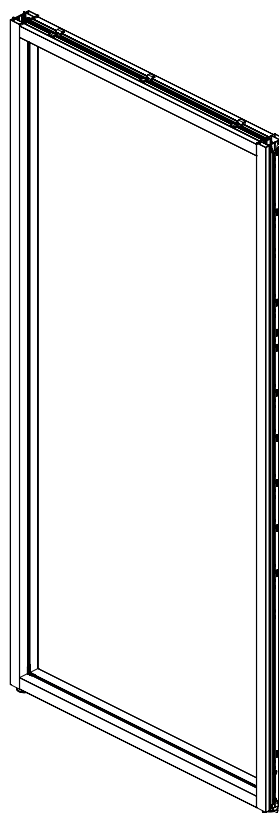

guide d'installation
installation guide

en vigueur le 22 septembre 2025
effective September 22th 2025

artopex®

Panneau de base vitré ou ouvert

Glazed or Open Base Panel

FT-PBG / FT-PBO


INSTALLATION - PANNEAU DE BASE AVEC CADRE DE BASE

INSTALLATION - BASE PANEL WITH BASE FRAME

1

Visser le cadre de base au panneau de base

Screw the base frame to the base panel

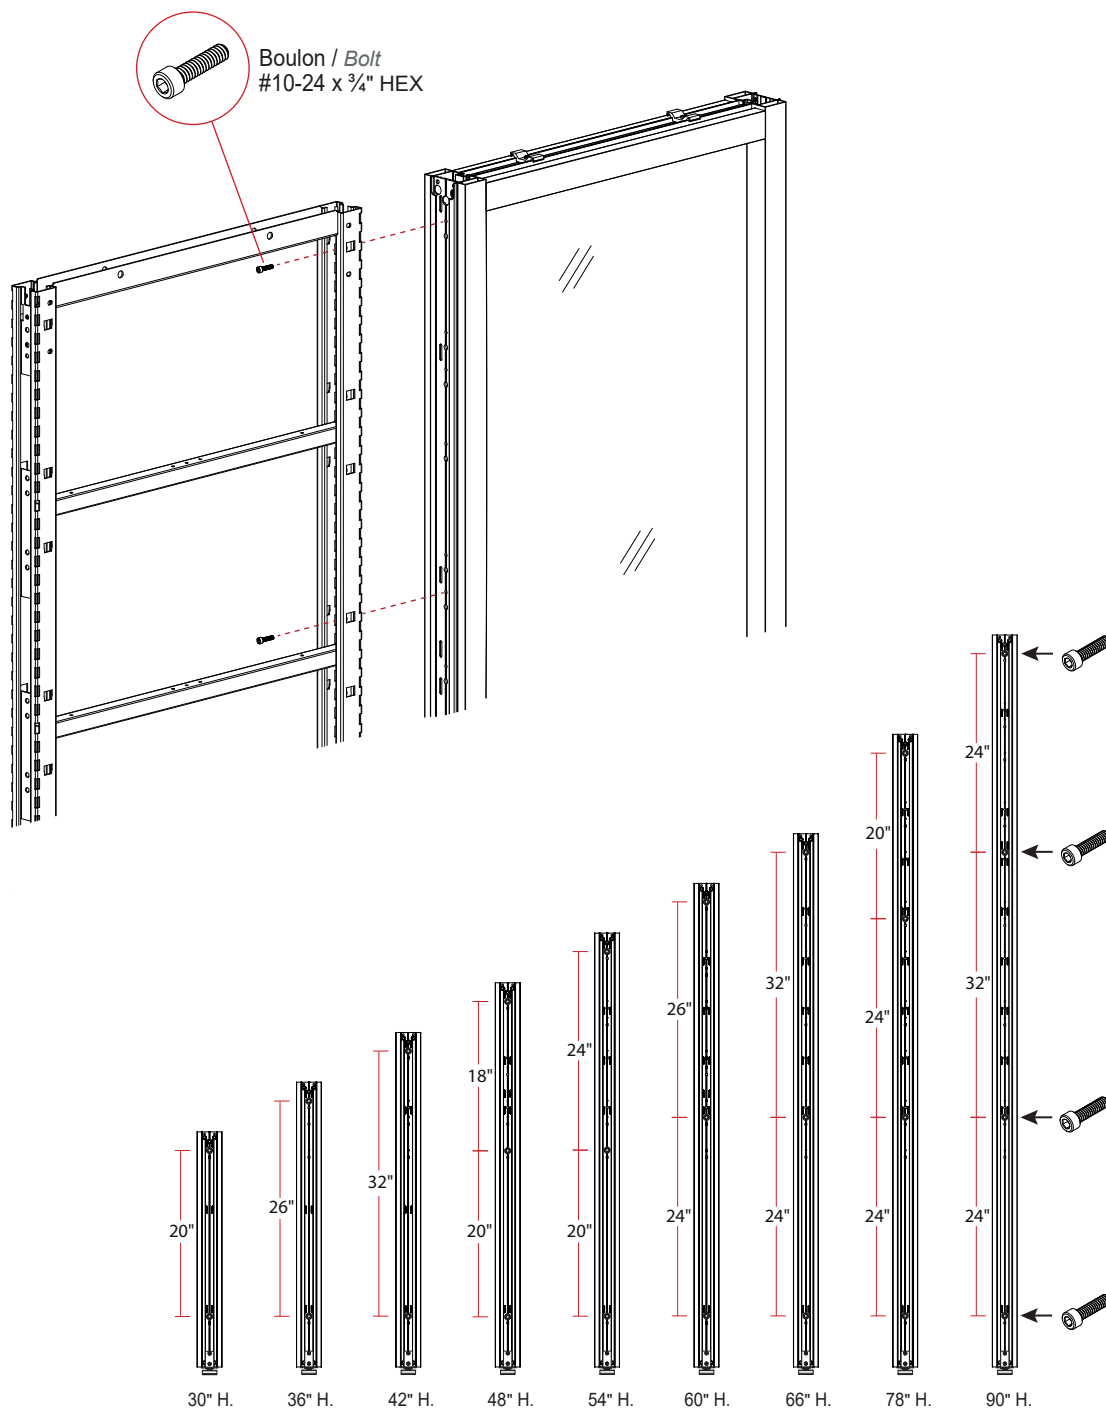

Panneau de base vitré ou ouvert

Glazed or Open Base Panel

FT-PBG / FT-PBO

INSTALLATION - PANNEAU DE BASE AVEC PANNEAU DE BASE

INSTALLATION - BASE PANEL WITH BASE PANEL

1

Visser les crochets sur le panneau de base

Screw the hooks on the base panel

Vis auto-perçante #10 x 1/2"
Self-tapping screw #10 x 1/2"

Vis #10-24 x 1/2"
Screw #10-24 x 1/2"

Utilisez toujours les trous situés sous les rainures
Always use the holes below the grooves

30" H.

36" H.

42" H.

48" H.

54" H.

60" H.

66" H.

78" H.

90" H.


Panneau de base vitré ou ouvert

Glazed or Open Base Panel


FT-PBG / FT-PBO

INSTALLATION - PANNEAU DE BASE AVEC PANNEAU DE BASE INSTALLATION - BASE PANEL WITH BASE PANEL

- 2** Coller le cache-lumière sur le panneau
Glue the light strip cover on one panel

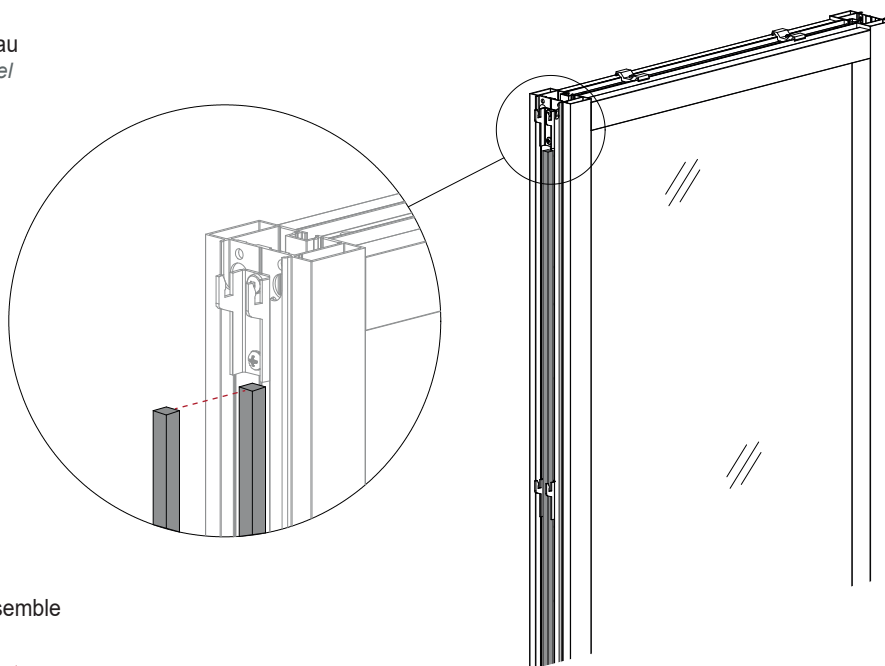


- 3** Accrocher les panneaux de base ensemble
Hang the base panels together

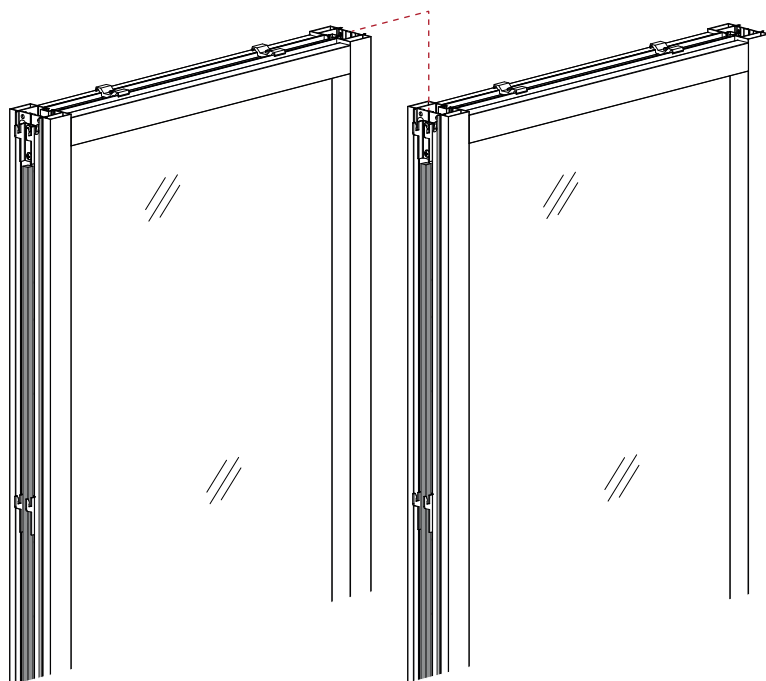

- 4** Installer l'attache de jonction
Install the junction plate

Vis auto-perçante #8 x 5/8"
Self-tapping screw #8 x 5/8"

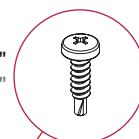

Attache de jonction « S »
"S" junction plate
FT-AJOGS

